


寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

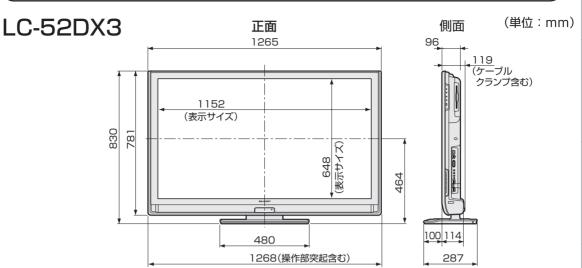


壁掛け金具取り付け時の寸法

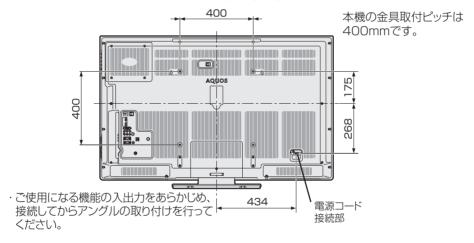

壁掛け金具AN-52AG6使用時

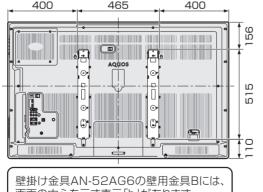





* 取付位置を変更することで 50mm変動します

お読みください

受利な使いかた アレビを見る/


で録る・見る


クファミリンク


パソコンをつなぐビデオ・オーディオ・


ホームネットワークインターネット/


LC-46DX3 (単位:mm)

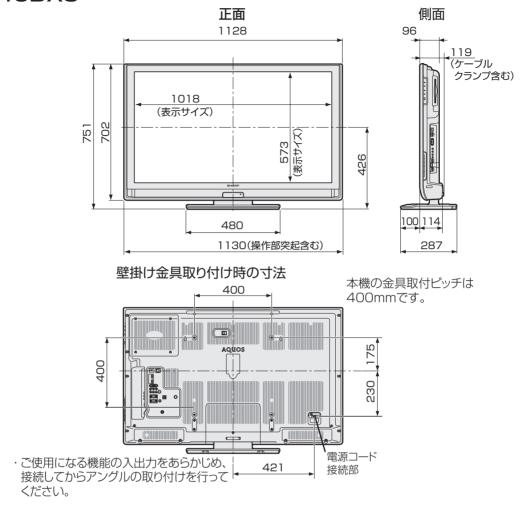



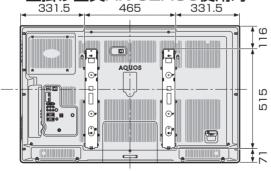


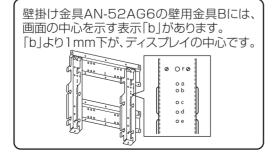




* 取付位置を変更することで 50mm変動します

247

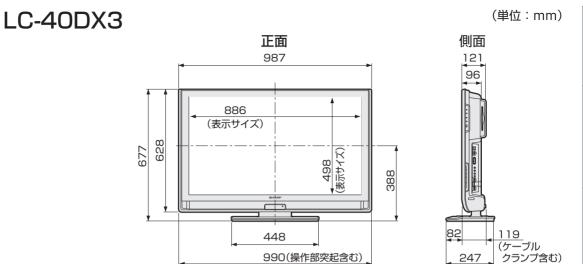


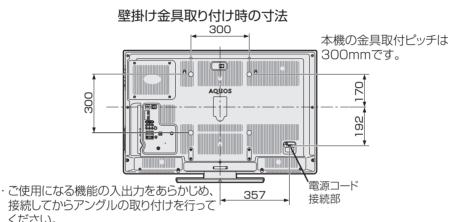

990(操作部突起含む)

壁掛け金具AN-37AG4使用時

ください。

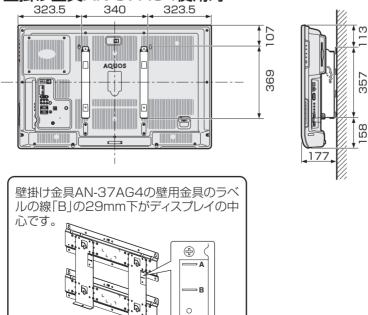

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ **342** ページ) ** LC-52DX3、LC-46DX3 は、AN-52AG6 に対応します。LC-40DX3 は、AN-37AG4 に対

応しています。

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について


傾けて設置しないでください。BD ユニット が傾き正常な録画・再生ができません。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- BD-LIVE 専用 LAN 端子を使用する場合 は、事前に LAN ケーブルを接続しておい てください。


本体取付け用六角ネジ (4箇所)を取りはずす

• 付属の六角レンチを使います。

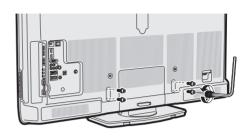


本機を持ち上げて スタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し 後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さない でください。
- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち上げてください。
- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の上 に落とさないようご注意ください。

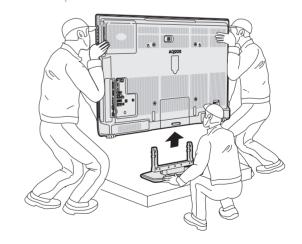


本体を寝かせる


テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。

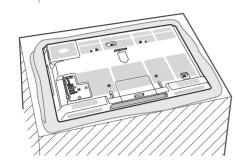

4 スタンド金具を、 スタンドから取りはずす

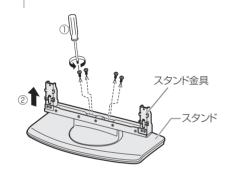

本体にスタンド金具を 取り付ける

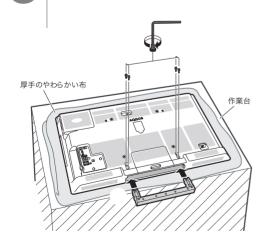

本体を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける


角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm)をで使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG4
 を取り付ける場合は、AN-37AG4
 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- 壁掛け設置については、次ページを で覧ください。

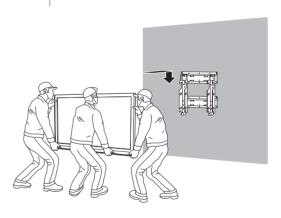

壁掛け設置のしかた(例)

 ・本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り 付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒ 340 ~ 341 ページ)

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 / AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-52AG6 / AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁に、壁掛け金具 AN-52AG6 / AN-37AG4 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ(径6mm)をご使用ください。

液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

343~344ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

スタンドをはずす(⇒340 ~341ページ)

スタンドからスタンド金具を取り外し、本機にスタンド金具を取り付ける(⇒341ページ)

壁掛け金具ユニットを液晶 テレビに取り付ける

プ|壁に掛ける


- ・壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず 液晶テレビを壁から取り外してくだ さい。

目印のテープ類を取り除く

342


LC-52DX3

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

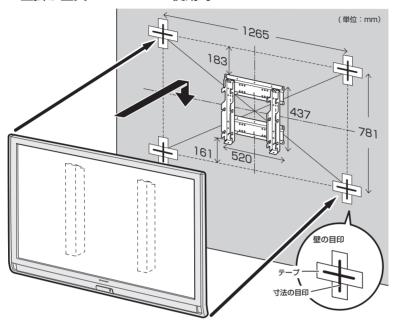

LC-46DX3

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

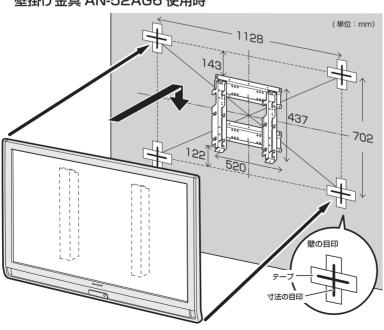

LC-40DX3

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

